



- Bezpečnostní pokyny
- Přehled
- Připojení
- Použití
- Aplikace
- Specifikace
- Odstraňování závad



Digital Photo Frame **SPF-105V**





Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-105V

[Bezpečnostní pokyny](#)
[Přehled](#)
[Připojení](#)
[Použití](#)
[Aplikace](#)
[Specifikace](#)
[Odstraňování závad](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↻](#)

Bezpečnostní pokyny

[Bezpečnostní symboly](#)
[Napájení](#)
[Instalace](#)
[Použití a čištění](#)

Bezpečnostní symboly

※ Dodržáním níže uvedených pokynů pro správné použití předejdete úrazům a poškození produktu.



Varování

Nedodržáním doprovodných pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu.



Upozornění

Nedodržáním doprovodných pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

[Bezpečnostní symboly](#)
[Napájení](#)
[Instalace](#)
[Použití a čištění](#)

Napájení




Varování



▶ Zástrčku napájení správně zasuňte, aby pevně držela.

- Nesprávným zapojením může dojít k požáru.

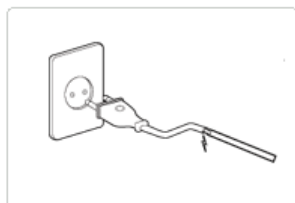


▶ Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, šňůru ani zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



▶ Zástrčky napájení se nedotýkejte mokřými rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

▶ Do jedné zásuvky nezapojujte více než jedno zařízení, protože přehřátím zásuvky může vzniknout požár.

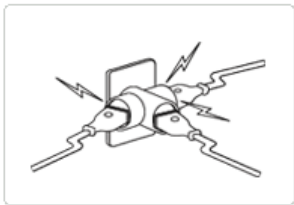

- ▶ **Napájecí šňůru nevytahujte silou. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.**



- ▶ **Před přemístěním produktu nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí šňůru. Ujistěte se, zda jsou odpojeny také kabely pro připojení dalších zařízení.**

- Přemístění bez odpojení napájecí šňůry může při přesouvání produkt poškodit a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění



- ▶ **Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku za hlavní část, protože při vytahování za šňůru může dojít k poškození.**

- Nedodržení těchto pokynů může dojít k požáru nebo k potížím při zapnutí produktu.




- ▶ **Před čištěním produktu se ujistěte, zda je odpojena zástrčka napájení.**

- Nedodržení tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



- ▶ **Výrobek neumísťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti; neumísťujte jej dovnitř vozidla.**

- Bu durum, adaptörün dođru alıřmamasına, elektrik arpmasına veya yangına neden olabilir.
- Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může být vystaven působení deště nebo sněhu.

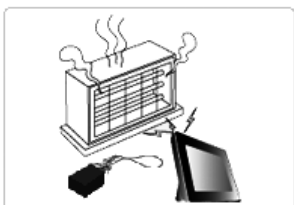

- ▶ **Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.**

- Mohlo by dojít k požáru.

Bezpečnostní symboly

Napájení

Instalace


Použití a čištění

Instalace


Varování

- ▶ **Při instalaci na skříňku nebo polici by přední část produktu neměla přesahovat okraj nábytku.**

- Produkt by jinak mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.

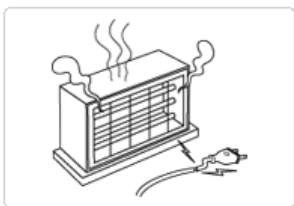

- ▶ **Napájecí šňůru neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje, protože může dojít k jejímu roztavení a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

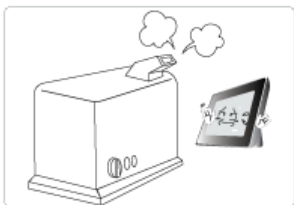

- ▶ **Produkt neinstalujte v místě vystaveném ropným produktům, kouři, vlhkosti, vodě, dešti ani v automobilu.**

- Jakýkoli styk těchto materiálů s produktem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



- ▶ **Při bouři odpojte napájecí zástrčku.**


- Nedodržení tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění



- ▶ **Při instalaci produkt pokládejte opatrně.**

- Nedodržení tohoto postupu může dojít k poškození nebo zranění.

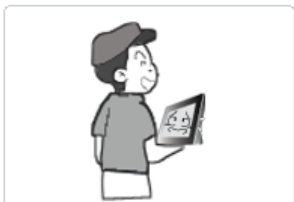

- ▶ **Při manipulaci produkt neupust'ete, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.**



- ▶ **Produkt neinstalujte na místě snadno dostupném pro děti.**

- Může dojít k jeho pádu a zranění osob.

Bezpečnostní symboly

Napájení

Instalace

Použití a čištění

Použití a čištění


Varování

- ▶ **Do portů v zadní části produktu nezasouvejte žádné kovové předměty (vidlička, drát, nebo vrták) ani hořlavé předměty (papír, zápalka), protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

- Pokud do produktu vnikne voda nebo jakákoli neznámá látka, vypněte jej, odpojte



napájecí zástrčku ze zásuvky a obraťte se na **servisní středisko**.

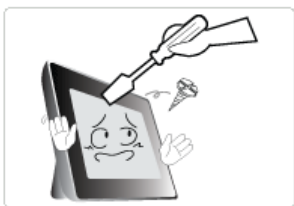

► **Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.**


- Chcete-li produkt opravit, obraťte se na **servisní středisko**. Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění



► **Pokud uslyšíte divný zvuk, ucítíte zápach z hoření nebo uvidíte kouř, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.**

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

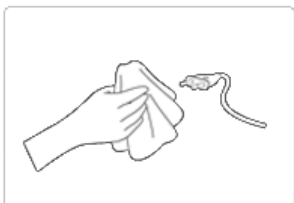


► **Z kolíků a přípojek napájecí zástrčky vždy odstraňte prach a vodu.**

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



► **Při čištění produktu nejprve odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji měkkým suchým hadříkem.**

- Nepoužívejte chemikálie jako benzín, etanol, ředidla, repelenty, osvěžovače vzduchu, maziva, saponáty nebo vosk.

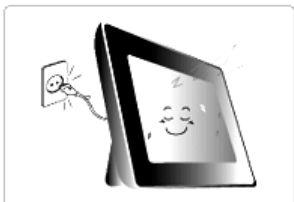

► **Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku.**

- Velké množství nahromaděného prachu může vyvolat zahřátí nebo vznícení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



► **Pokud je třeba produkt nainstalovat na konkrétním místě se specifickými podmínkami, obraťte se na některého z našich servisních techniků s dotazem, protože při instalaci produktu v daném prostředí mohou vzniknout vážné potíže s kvalitou.**

- Jde o místa vystavená podmínkám, jako je jemný prach, chemické látky, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost nebo nutnost dlouhodobého nepřerušovaného chodu.



► **Pokud došlo k pádu produktu nebo je poškozen jeho kryt, vypněte jej a odpojte napájecí zástrčku.**

- Používání produktu bez ověření případného poškození může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Obráťte se na **servisní středisko**.

Správná likvidace tohoto produktu

(standard WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment) - pouze pro Evropu

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)



Tato značka znázorněná na produktu nebo v jeho dokumentaci označuje, že by neměl být na konci své životnosti likvidován společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobeného neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé získají podrobnosti o místě a způsobu recyklace, která je bezpečná pro životní prostředí, u prodejce produktu nebo v kanceláři místní správy.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na příslušného dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

- pouze pro Evropu



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-105V

[Bezpečnostní pokyny](#) | [Přehled](#) | [Připojení](#) | [Použití](#) | [Aplikace](#) | [Specifikace](#) | [Odstraňování závad](#)

☰ Přehled

| [Funkce](#) | [Součásti](#) | [Pohled zepředu](#) | [Pohled zezadu](#) | [Pohled z boku](#) |

▶ Funkce

- 01 Rozšíření integrované paměti pomocí paměťových karet. Okamžité prohlížení uložených obrázků.
- 02 Funkce hudba na pozadí.
- 03 Po určitou dobu může být používán s baterií bez nutnosti připojení do elektrické sítě.
- 04 Nabízí funkci Mini-Monitor.
- 05 Stylový design
 - ♦ Stylový design, prvotřídní stolní dekorace.
 - ♦ Otočný stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální umístění.

| [Funkce](#) | [Součásti](#) | [Pohled zepředu](#) | [Pohled zezadu](#) | [Pohled z boku](#) |

Zkontrolujte, zda jsou v balíčku dodány všechny součásti.

Pokud některá součást chybí, obraťte se na místního distributora, u kterého jste produkt zakoupili. Volitelné položky získáte v [servisním středisku](#).

Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než je adaptér dodaný s produktem.

▶ Součásti



Digitální fotorámeček
(Barva i tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu).

+ Příručka



Rychlý start



Záruka
(V některých zemích není k dispozici)



Uživatelská příručka

+ Kabely



Napájecí šňůra

Kabel USB
(typ A-mini B)

Napájecí adaptér

[Funkce](#)[Součásti](#)[Pohled
zepředu](#)[Pohled
zezadu](#)[Pohled
zboku](#)

Pohled zepředu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.



※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 [MENU] Tlačítko nabídky | Zobrazí okno nabídky v levém dolním rohu obrazovky. |
| 2 [▲] Tlačítko nahoru | Používáno pro posun nahoru. |
| 3 [◀] Tlačítko vlevo | Používáno pro posun doleva. |
| 4 [▶] Tlačítko vpravo | Používáno pro posun doprava. |
| 5 [▼] Tlačítko dolů | Používáno pro posun dolů. |
| 6 [Enter] Tlačítko Enter | Používáno pro výběr. |
| 7 [↶] Tlačítko zpět | Vrátí se do předchozí nabídky. |
| 8 [Slide] Tlačítko prezentace | Přehraje nebo pozastaví prezentaci.
※ Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace [Slide], začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrání. |

[Funkce](#)[Součásti](#)[Pohled
zepředu](#)[Pohled
zezadu](#)[Pohled
zboku](#)

Pohled zezadu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.



- 1 **Vstupní konektor napájení DC**
Do tohoto konektoru zapojte napájecí adaptér. Napájecí šňůru připojte do vstupu napájecího adaptéru.
- 2 **[] Vypínač**
Zapíná nebo vypíná výrobek. Stiskněte vypínač a podržte jej po dobu přibližně 2 sekund.
- 3 **Stojan**
Díky otočnému stojanu můžete používat výrobek v horizontální i vertikální poloze.
- 4 **Protiskluzová opěrka**
Zajišťuje stabilitu produktu na kluzkém povrchu.
- 5 **Servisní vstup**
Jedná se o vstup užívaný výhradně pro servisní činnosti prováděné na výrobku. Nepoužívejte jej bezdůvodně.
- 6 **Kensingtonský zámek**
Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. (Zamykací zařízení je třeba koupit samostatně.)

[Funkce](#) |
 [Součásti](#) |
 [Pohled zepředu](#) |
 [Pohled zezadu](#) |
 [Pohled z boku](#) |

Pohled z boku

✗ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.



- 1 **Reproduktor**
Můžete přehrávat zvuk, aniž by bylo nutné připojit k rámečku externí reproduktor.
- 2 **Konektor pro připojení sluchátek**
Můžete poslouchat přehrávaný zvuk pomocí sluchátek připojených do rámečku.
- 3 **Slot paměťové karty**
Umožňuje vložit volitelnou paměťovou kartu. (Platí pouze pro karty SD/MS/CF.)
 - 3-1 **MEMORY CARD**
 - 3-2 **CF**
- 4 **Vstupní port**
Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB. Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k USB

portu počítače.>

※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte kabel USB (typ A-mini B) dodaný s výrobkem.

4-2 Výstupní port

Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k paměťovému zařízení s podporou USB.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-105V

[Bezpečnostní pokyny](#)
[Přehled](#)
[Připojení](#)
[Použití](#)
[Aplikace](#)
[Specifikace](#)
[Odstraňování závad](#)

☰ Připojení

[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

| [Napájení](#) | [Port USB](#) | [Paměťová karta](#) |


▶ Připojení napájení



- 1 Zapojte kabel napájecího adaptéru do přípojky v zadní části výrobku.
- 2 K napájecímu adaptéru připojte napájecí šňůru.
- 3 Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky.
- 4 Stisknutím tlačítka [⏻] zapnete přístroj.

| [Napájení](#) | [Port USB](#) | [Paměťová karta](#) |

▶ Připojení pomocí USB

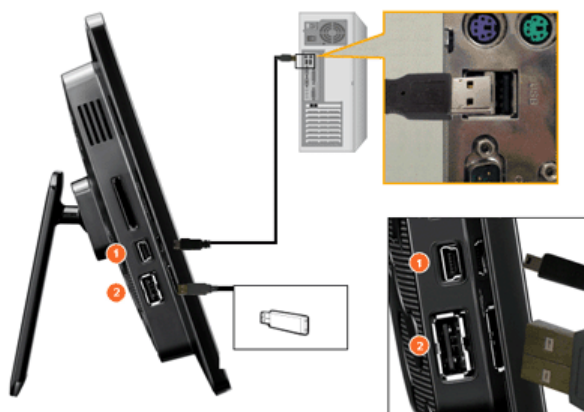

1 Vstupní port

Slouží pro připojení digitálního fotoarámečku k počítači.

※ Při připojování digitálního fotoarámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte výhradně USB kabel dodaný s výrobkem.

2 Výstupní port

Slouží k připojení externího zařízení s podporou USB k digitálnímu fotorámečku.

- ✘ Některá USB zařízení nemusejí podporovat digitální fotorámeček.
- ✘ Tento výrobek nepodporuje čtečky karet USB. Jsou podporována pouze paměťová zařízení USB.
- ✘ Externí zařízení připojená k digitálnímu fotorámečku váš počítač nerozpozná.
- ✘ Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením. (Další informace o externích zařízeních a jejich kabelech vám rádi sdělí v příslušném servisním centru).
- ✘ Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci externího zařízení způsobenou použitím jiných než standardních kabelů určených pro dané zařízení.
- ✘ S některými externími výrobky je dodáván kabel, který nesplňuje standard USB. Může tak dojít k selhání.
- ✘ Pokud externí paměťové zařízení po připojení k digitálnímu fotorámečku nefunguje správně, zkuste toto zařízení připojit ke svému počítači. Pokud není jeho funkce správná ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní středisko pro dané externí zařízení nebo počítač.



A Připojte do vstupního konektoru digitálního fotorámečku.


B Připojte do USB vstupu ve vašem počítači.

Struktura složek

Když připojíte tento výrobek k počítači, zobrazí se jako zařízení s vyměnitelným úložištěm (E:), viz obrázek níže.

Veškeré hudební a video soubory můžete ukládat a přehrávat v těchto složkách.

Složky můžete také přidávat či odstraňovat. (Pokud však odstraníte tyto výchozí složky, automaticky se znovu vytvoří po opětovném zapnutí výrobku.)

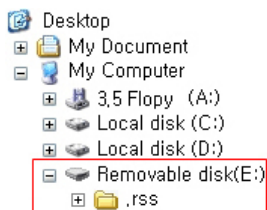

01 .rss

Jsou uloženy pouze fotografie z Web Photos (fotografie z RSS) odpovídající volnému místu ve vnitřní paměti. Pokud uživatel ručně zkopíruje fotografie z PC do složky .rss, fotorámeček tyto fotografie nezobrazí.

✘ Kapacita paměti výrobku je 64 MB.

Pokud je tato kapacita překročena, žádné další soubory nelze uložit.

✘ Nevypínejte výrobek v průběhu ukládání, přehrávání nebo odstraňování souboru.

✘ Název svazku zařízení s vyměnitelným úložištěm (například E:, F:, G:) se může lišit v závislosti na uspořádání vašeho systému.

| Napájení

| Port USB

Paměťová
karta

Připojení paměťové karty



1 MEMORY CARD **2 CF** Zasuňte kartu podle šipky znázorněné v její horní části.

※ Odebrání paměťové karty při přehrávání souborů MP3, filmů nebo fotografií může způsobit nesprávné fungování produktu. V takovém případě produkt vypněte a zapněte.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. ©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-105V

Bezpečnostní pokyny

Přehled

Připojení

Použití

Aplikace

Specifikace

Odstraňování závad

↑ TOP

↩ MAIN

↑ ↺

Použití

※ Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se režim prezentace nebo hodin. Pokud je však právě přehrávána hudba, spustí se režim hodin a dojde k zobrazení právě přehrávaného souboru. Do režimu hodin se můžete přepnout i tehdy, pokud je film pozastaven. V některých případech je možné přepnout na obrazovku Seznam filmů (Movie List).

※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

Uživatelská příručka

Photo

Music

Movie

Clock & Alarm

Settings

Uživatelská příručka

Tlačítka

Nabídka	Popis
MENU	Otvírá nebo zavírá nabídku. Podržte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Všechna světla tlačítek dvakrát zablikají a aktivuje se funkce zámek tlačítek. Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.
▲, ▼, ◀, ▶	Pohyb po položkách a úprava nastavení různých hodnot.
	Volba funkce.
	Návrat na předchozí obrazovku. ※ Stiskem tohoto tlačítka po dobu pěti (5) sekund se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Přehraje nebo pozastaví prezentaci. Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace , začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrání.

Stavové indikátory na obrazovce

Zobrazení	Popis
	Zobrazuje se různě v závislosti na síle signálu při připojení do sítě. Pokud není připojen do datové sítě, zobrazí se
	Zobrazí se, je-li připojen počítač nebo je-li v blízkosti počítače, ke kterému je možnost připojení.
	Tato ikona se objeví pouze v případě, že je připojena síť a je k dispozici připojení k internetu. Fotografie RSS můžete prohlížet, pouze pokud je zobrazena tato ikona.
	Zobrazí se, pokud je připojeno zařízení USB.
	Zobrazí se, pokud je připojena karta SD/MS.
	Zobrazí se, pokud je připojena karta CF.

Indikátory stavu baterie

Zobrazení	Popis
	Zobrazí se, pokud je baterie užívána zároveň se síťovým kabelem zapojeným do elektriny – dochází k nabíjení baterie.



Zobrazí se, pokud je baterie plně nabitá a síťový kabel je zapojen do elektřiny.



Zobrazí se, pokud je baterie plně nabitá.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 25 %.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 50 %.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 75 %.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 95 %. Nastane-li tato situace, dojde k okamžitému přepnutí do hlavní obrazovky, v jejímž středu bliká ikona vybité baterie. Napájení je přerušeno. Dokud bliká ikona vybité baterie, není možné vstoupit do žádné podnabídky.

- ✗ Je-li baterie zcela vybitá, trvá přibližně dvě (2) hodiny, než dojde k jejímu úplnému dobití. (Pokud nabíjíte baterii a zároveň přehráváte film, nabíjení bude trvat déle.)
- ✗ Film může být s plně nabitou baterií přehráván přibližně třicet (30) minut a prezentace přibližně čtyřicet (40) minut při výchozím nastavení (tedy hlasitost 70, jas 70).
- ✗ Doba možného využití baterie je různá pro různá nastavení (jas, hlasitost apod.).
- ✗ Je-li vnitřní baterie zcela nabitá a napájecí adaptér bude odpojen na dobu delší než 3 dny, vnitřní baterie se vybije. Je-li vnitřní baterie zcela vybitá, nabijte ji připojením napájecího adaptéru a znovu nastavte čas.
- ✗ Doba životnosti baterie se snižuje s rostoucí dobou užívání výrobku.
- ✗ Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.

Uživatelská příručka

Photo

Music

Movie

Clock & Alarm

Settings

Photo

➤ Při výběru složky



- ✗ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka

Open	Otevře vybranou složku.
Copy	Zkopíruje vybranou složku.
Delete	Odstraní vybranou složku.

Popis

➤ Nabídka zobrazená při volbě miniatury.



- ✗ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Podnabídka

Nabídka	Popis
Start Slideshow	Přehraje nebo pozastaví prezentaci.
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.
Set as Background	Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky. Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní.

- ✘ Pokud kopírujete fotografie z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.
- ✘ Pokud kopírujete mnoho souborů současně, může proces trvat dlouhou dobu.

➤ Nabídka zobrazená při volbě miniatury (PC, RSS).



- ✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka	Popis
Start Slideshow		Přehraje nebo pozastaví prezentaci.
Copy		Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Copy All Files		Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Set as Background		Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky. Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní.
Browsing Mode	<ul style="list-style-type: none"> ♦ All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating 	Volba kategorie, podle které chcete fotografie uspořádat. ✘ [Browsing Mode] je zobrazen pouze v počítači. Výběr podnabídek režimu je odlišný pro různé režimy.

➤ Nabídka prezentace



- ✘ Tento výrobek podporuje pouze 4 000 obrázků. Pokud je nalezeno více než 4 000 obrázků, zbývající obrázky nebudou

Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka
Stop Slideshow	Pozastaví nebo znovu spustí prezentaci.	
	Efekt prezentace	♦ No Effect, Fade, Wipe, Slide, Blind, Checker, Box In/Out, Cross Comb, Silk, Circle, Wheel, Diamond, Plus, UnCover, Stairs, Random
	Volba efektu přehrávání.	
	Rychlost	♦ Fast, Normal, Slow
Slideshow Settings	Volba rychlosti přehrávání.	
	Režim	♦ All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo
	Volba režimu přehrávání.	
	✖ Není dostupné při prezentaci fotografií PC nebo RSS.	
Brightness	Zobrazení hodin	♦ Off, On
	Volba, zda se při přehrávání prezentace bude zároveň zobrazovat aktuální čas.	
	♦ 0~100	
	Hodnotu jasu lze měnit.	
Rotation	Zobrazení na obrazovce lze otočit o 90°, 180° nebo 270°.	
	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Můžete zvolit, jak chcete upravit velikost fotografií při jejich zobrazování na obrazovce rámečku.	
	Original Fit (Původní velikost) – Pokud je velikost fotografie větší než velikost obrazovky, zobrazí se tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.	
Screen ratio	Auto Fit (Automaticky přizpůsobit) – Fotografie jsou přizpůsobeny velikosti obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení.	
	Fit to Width (Přizpůsobit šířce) – Fotografie jsou přizpůsobeny šířce obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení.	
	Fit to Screen (Přizpůsobit obrazovce) – Fotografie jsou upraveny na rozlišení 1024*600. (Může dojít ke zkreslení zobrazené fotografie)	
	Můžete zvolit, jak chcete upravit velikost fotografií při jejich zobrazování na obrazovce rámečku.	
Delete	Odstraní fotografii zobrazovanou v prezentaci.	
	✖ Není dostupné při prezentaci fotografií PC nebo RSS.	
	Set as Background	
	Nastaví aktuálně vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.	
Background Music	♦ On, Off, Music Settings	
	V nabídce [Background Music] zvolte [On].	
	Pak v nabídce [Background Music] zvolte stisknutím tlačítka MENU položku [Music Settings] a vyberte zvukový soubor uložený v paměti fotorámečku nebo v připojeném externím paměťovém zařízení.	
	Když je výrobek používán poprvé, jako hudba na pozadí jsou použity zvukové soubory, které jsou od výrobce uloženy v interní paměti.	
	Při příštím spuštění prezentace pomocí tlačítka [Slideshow] se začne jako hudba na pozadí přehrávat zvukový soubor, který byl přehráván naposledy.	
	(Nastavení priority umístění zvukových souborů, které mají být přehrávány, se provede v nabídce:	
	"Umístění naposledy přehrávaných zvukových souborů na pozadí > [Frame Memory] > [USB] > [SD/MS]").	

➡ Přímé funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
▶	Přehraje následující soubor.
◀	Přehraje předchozí soubor.
▲ ▼	Nastaví hlasitost.
🔊 🔇	Přehraje nebo pozastaví prezentaci.

➤ Nabídka zobrazená při volbě seznamu.



✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka Popis
Play Music	Přehraje soubor.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> ♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Volba režimu přehrávání.
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.

➤ Nabídka zobrazená během přehrávání hudby.



✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

✘ Pokud je soubor MP3 kódován ve VBR, informace o celkové době přehrávání se mohou lišit.
(VBR : Variable Bit Rate)

Nabídka	Podnabídka Popis
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> ♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Volba režimu přehrávání.

➤ Přímé funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
▶	Přehraje následující soubor. Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vpřed.
◀	Přehraje předchozí soubor. Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vzad.



Nastaví hlasitost.



Spustí nebo pozastaví přehrávání souboru.



Spustit prezentaci

**Uživatelská
příručka**

Photo

Music

Movie

**Clock &
Alarm**

Settings

Movie

Nabídka zobrazená při volbě seznamu skladeb.



✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka Popis
Play Movie	Přehraje soubor.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none">All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie Volba režimu přehrávání.
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. ✘ Musí být připojeno alespoň jedno úložné zařízení.
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.

Nabídka zobrazená při přehrávání filmu.








✘ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka Popis
---------	---------------------

Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> ♦ All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie
	Volba režimu přehrávání.
Brightness	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 0~100
	Hodnotu jasu lze měnit.

Přímá funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
	Přehraje následující soubor. Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vpřed.
	Přehraje předchozí soubor. Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vzad.
	Nastaví hlasitost.
	Spustí nebo pozastaví přehrávání souboru.
	Spustit prezentaci.

**Uživatelská
příručka**

Photo

Music

Movie

**Clock &
Alarm**

Settings

Clock & Alarm



Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka
		Popis
Date and Time	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (pokud je formát zobrazení času nastaven na 12hodinový). Month, Day, Year, Hours, Minutes (pokud je formát zobrazení času nastaven na 24hodinový). 	
Time Zone	Nastaví datum a čas.	
Daylight Saving Time	Můžete zvolit časové pásmo.	
Internet Time Update	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Off, On 	Můžete povolit nebo zakázat funkci přechodu na letní čas.
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auto, Manual, Update Time Now 	Zvolte, zda chcete aktualizovat systémový čas vašeho fotorámečku podle časových údajů z internetu.
Time Format	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 12 Hours, 24 Hours 	Můžete si vybrat mezi dvěma formáty zobrazení času – 12 a 24hodinovým. Je-li vybrán 24hodinový formát, není možné zvolit funkci am/pm.
Date Format	<ul style="list-style-type: none"> ♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY 	Můžete si vybrat formát zobrazení data.
Clock Type	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Analog, Digital, Clock & Calendar 	Lze zvolit typ zobrazovaných hodin.
	Activation	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Yes, No
	Set time	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Manual, After 10min, After 20min, After 30min.

Alarm	Hours	♦ 1~12
	Minutes	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Repeat	♦ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
	Sound	♦ Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	♦ 0~100

Umožňuje nastavit budík.

**Uživatelská
příručka**

Photo

Music

Movie

**Clock &
Alarm**

Settings

Settings

Settings



Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka Popis
Network	Network Settings	Nastaví síť. Údaje o nastavené síti jsou zobrazeny ve spodní části.
	Proxy Required	♦ Yes, No Lze nastavit, zda má být použit server proxy.
	Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어 Pro výrobek můžete nastavit jazyk.
Options	Brightness	♦ 0~100 Nastaví jas obrazovky.
	Auto Rotation	♦ Off, On Vypnuto: Pokud postavíte rámeček během prezentace na hranu, obrázek se neotočí, přestože senzor tuto změnu zaznamená. Zapnuto: Pokud postavíte rámeček během prezentace na hranu, senzor zaznamená změnu a obrázek se automaticky otočí.
	Button Sound	♦ Off, Low, Medium, High Můžete zapnout nebo vypnout zvuk ovládacích tlačítek.
	Volume	♦ 0~100 Nastavení hlasitosti.
	Frame Memory Copy	♦ Original Size, Resized Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.
	Starting Mode	♦ Home, Last Mode, Slideshow

Můžete si zvolit, co se zobrazí hned po zapnutí napájení.

Screen Saver ♦ [Slideshow, Clock](#)

Můžete si vybrat typ spořiče obrazovky.

Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.

OSD Color Theme ♦ [Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style](#)

Můžete si vybrat barevný motiv pozadí obrazovky.

Výchozí nastavení je motiv Blue Style.

Preferences

Home Background ♦ [Default, Custom](#)

Můžete si vybrat pozadí hlavní obrazovky nabídek.

Auto Picture On/Off ♦ [Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat](#)

Až bude dosaženo [Off Time], zastaví se ostatní operace a obrazovka se vypne. Až bude dosaženo [On Time], zapne se obrazovka a původní provozní stav je zachován.

Když je obrazovka vypnuta, protože bylo dosaženo [Off Time], můžete ji opět zapnout, stisknete-li jakékoliv tlačítko kromě tlačítka Power.

✂ Je-li fotorámeček používán jako Mini-Monitor nebo velkokapacitní paměťové zařízení připojené k vašemu počítači kabelem USB, nedojde k vypnutí obrazovky ani po dosažení nastaveného [Off Time].

Firmware Update Výrobek můžete aktualizovat pomocí zařízení USB memory stick nebo paměťové karty (SD/MS).
Nejnovější verzi firmwaru naleznete na webových stránkách www.samsung.com.

Update/Reset

Reset Settings ♦ [Yes, No](#)

Inicializuje nastavení kromě nastavení času a síťového nastavení.

Product Information ♦ [Model, Firmware Version, Copyright](#)

Můžete zkontrolovat informace o svém výrobku.

Webová konfigurace

01 Připojte se na internetovou adresu (URL) v položce [Web Configuration Address] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotorámečku pomocí programu Internet Explorer.

02 Po připojení se zobrazí uvítací stránka.
Zadejte heslo do položky [Web Configuration Password] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotorámečku v poli [Password] na uvítací stránce. Pak proveďte přihlášení klepnutím na tlačítko [sign in].

Hlavní nabídka	Podnabídka	Popis
	♦ Password	
Welcome		Zadejte heslo zobrazené v části Management Password. Umožňuje režim rozlišení malých a velkých písmen.
	♦ Now Playing	
Photo Frame		Můžete souběžně sledovat fotografie zobrazované v prezentaci. ♦ Loading Photos from Photo Feeds
Web Photos		Můžete zadat nebo odstranit adresu pro příjem fotografií na webové stránce pomocí bezdrátového připojení. Na této stránce můžete registrovat adresu webové stránky pro zobrazení fotografií z RSS Feeds. ♦ Loading Photos from Photo Feeds
Storage		Umožňuje zkontrolovat velikost fotografií umístěných na adresách uvedených v nastavení Web Photos.
Settings	♦ Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings	
		Můžete zadat a změnit název produktu, heslo správce, čas, síťový server proxy atd.
Help		Zobrazí oddíl nápovědy pro webovou konfiguraci fotorámečku Samsung.

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ **SPF-105V**

[Bezpečnostní pokyny](#) [Přehled](#) [Připojení](#) [Použití](#) [Aplikace](#) [Specifikace](#) [Odstraňování závad](#)

Aplikace

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

▶ Úvodní nastavení

▶ **Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace systému Windows Vista**

▶ **Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace fotorámečku**

▶ **Zobrazení fotografií přes informační kanály RSS**

▶ **Nastavení Rating a Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pro fotografie na počítači**

▶ **Chci aktualizovat firmware.**

▶ **Chtěl bych se připojit k monitoru pomocí programu Mini-Monitor (miniaturní monitor).**

▶ Úvodní nastavení

✗ Chcete-li používat funkci bezdrátového sdílení dodávanou s tímto výrobkem, musí být na vašem počítači spuštěn systém Windows Vista a ve vaší blízkosti musí být přístupový bod (AP) k síti LAN.

Windows XP

01

Musí být nainstalována aplikace **Windows Media Player 11** nebo novější.

02

Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Tento program umožňuje změnu hodnocení fotografií v digitálním fotorámečku pomocí počítače.

03

Doporučení pro používání digitálního fotorámečku: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší

1. Choose Your Language



Zapněte digitální fotorámeček a zvolte jazyk.

Jazyk lze změnit prostřednictvím nabídky Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?



Vyberte, zda se má použít síť.

3. Choose your Access Point



Zobrazí se seznam přístupových bodů.

Na obrazovce [Choose your Access Point] zvolte SSID, ke kterému se chcete připojit. Pokud SSID, ke kterému se chcete připojit, není zobrazeno, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak si vyberte SSID.

4. Choose Computer



Zobrazí se seznam počítačů. Pokud počítač, ke kterému se chcete připojit, není zobrazen, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak vyberte počítač.

5. Finish



Zvolená síť a počítač jsou zobrazeny.

Po dokončení operace můžete pokračovat volbou nabídky.

✂ **Zajistěte konfiguraci nastavení podle níže uvedeného postupu.**

Jinak se počítač pravděpodobně nezobrazí v seznamu nebo se k němu nebude možné připojit.

- V systému Windows Vista vyberte položku Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Ověřte, zda je typ umístění nastaven na hodnotu Private.
- Vyberte digitální fotarámeček v aplikaci Windows Media Player > Library > Media Sharing list. Ověřte, zda je nastaven na hodnotu Allow.

▣ Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace systému Windows Vista

01 Přidání fotografií do knihovny



01 Spustíte aplikaci Windows Media Player.


02 Klepněte na kartu [Library] v horní části.




03 Klepněte na položku [Add To Library] na kartě [Library].



04 V okně [Add To Library] vyberte položku [My personal folders] v části [Select the folders to monitor], vyberte složku obsahující fotografie a klepněte na tlačítko [Add].

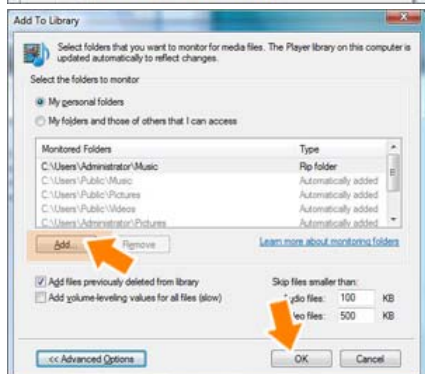

Vyberte složku ke sdílení a klepnutím na tlačítko [OK] ji přidejte.

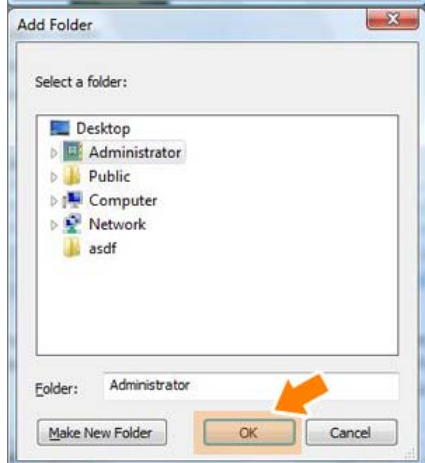


05 Klepnutím na tlačítko [OK] se okno [Add To Library] zavře a zobrazí se okno [Add to Library by Searching Computer]. Počkejte na dokončení operace a potom klepněte na tlačítko [Close].




02 Checking Shared Photos

01 V aplikaci Windows Media Player nastavte kategorii, která se nachází pod symbolem [🌐] v levé horní části, na hodnotu [Picture].

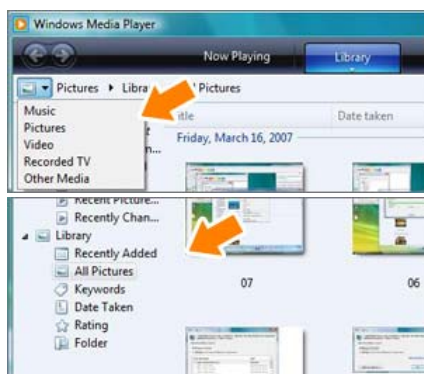

- 02 Na kartě [Library] vyberte nastavení Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating nebo Folder a ověřte, zda přidané fotografie existují v knihovně.

03 Nastavení sdílení pro přijímání připojení z fotorámečku

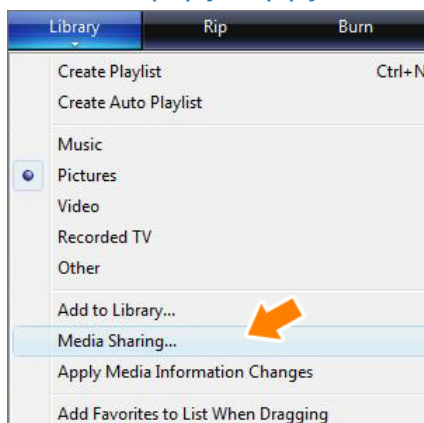

- 01 Na kartě [Library] klepněte na položku [Media Sharing].



- 02 V okně [Media Sharing] zaškrtněte políčko [Share my media] v části [Sharing settings].



- 03 Pokud není v okně [Library Sharing] zobrazeno žádné zařízení [Available device], pokračujte krokem 4. Pokud je zobrazeno, pokračujte krokem 5.

- 04 V okně [Library Sharing] klepněte na tlačítko [Networking] a ověřte, zda je aktuální síť nastavena na hodnotu [Private network]. Pokud není, nastavte ji na hodnotu [Private Network].



05 Pokud jde o privátní síť, zobrazí se seznam [Available Device] a tlačítko [Settings] v okně [Media Sharing].



06 V okně [Media Sharing] klepněte na položku [Settings]. Zobrazí se okno [Media Sharing-Default Settings].



07 V okně [Media Sharing-Default Settings] nastavte položku [Media Type] na hodnotu [Picture] a položku [Star ratings] i [Parental ratings] na hodnotu [All ratings] nebo na požadované hodnocení v části [Default Settings]. Chcete-li přidat zařízení nebo počítač, který se bude pokoušet o připojení knihovny k seznamu automaticky, zaškrtněte políčko [Add new devices and computers automatically].



✗ Pomocí funkce sdílení s počítačem lze přenášet pouze fotografie.

▣ Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace fotorámečku

01 Checking Network Connections



01 Ověřte, zda je v levé horní části hlavní obrazovky zobrazena ikona sítě.



02 Je-li ikona sítě zobrazena, pokračujte částí **Kontrola připojení k počítači** popsanou níže. Pokud zobrazena není, přejděte do části [Settings]-[Network]-[Network Settings].

※ SSID : Service Set Identifier

03 Na obrazovce [Choose your Access Point] zvolte SSID, ke kterému se chcete připojit. Pokud SSID, ke kterému se chcete připojit, není zobrazeno, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak si vyberte SSID.

Pokud po zašifrování SSID zvolíte tuto možnost, zobrazí se okno pro zadání hesla. K síti se lze připojit pouze po zadání správného hesla.

02 Kontrola připojení k počítači




01 Zobrazí se seznam počítačů.

Pokud počítač, ke kterému se chcete připojit, není zobrazen, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak vyberte počítač.

02 Nastavená síť a počítač jsou zobrazeny. Až se zobrazí okno pro dokončení operace, můžete volit nabídku.

01 Zobrazení fotografií přes informační kanály RSS

01 Webová konfigurace

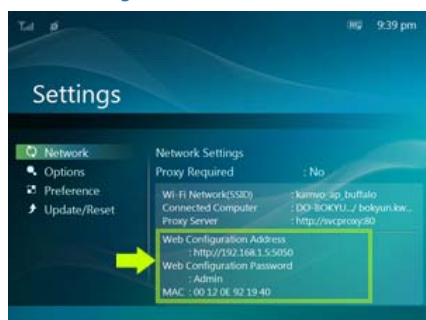

01 Připojte se na internetovou adresu (URL) v položce [Web Configuration Address] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotorámečku pomocí programu Internet Explorer.



02 Po připojení se zobrazí uvítací stránka. Zadejte heslo do položky [Remote Configuration Password] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotorámečku v poli [Password] na uvítací stránce. Pak proveďte přihlášení klepnutím na tlačítko [sign in].

※ Heslo lze změnit (výchozí: Admin) v nastavení webové konfigurace fotorámečku Samsung.

03 Zadejte zkopírovanou adresu do vstupního pole RSS, které se objeví po výběru [Web Photos]-[Photo Feeds], a pak klepnutím na tlačítko [Add] přidejte fotografii.

Co je adresa RSS?

Jedná se o adresu, která se zobrazí v poli adresy webové stránky (XML) zobrazené po klepnutí na ikonu INFORMAČNÍ KANÁL na stránce služby RSS, kde jsou uloženy fotografie.

02 Kontrola fotografií z informačního kanálu RSS v digitálním fotorámečku



01 Na hlavní obrazovce digitálního fotorámečku přejděte do části [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Zobrazí se seznam informačních kanálů přidáných do webové konfigurace.

02 Ze seznamu vyberte informační kanál. V pravé části se zobrazí miniatury fotografií vybraného informačního kanálu.

▣ Nastavení Rating a Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pro fotografie na počítači

01 Windows VISTA



01 Pro spuštění programu Windows Photo Gallery, klepněte na nabídku Start - Programy - Windows Photo Gallery.

02 Pokud zvolíte možnost Info v horní části obrazovky programu Windows Photo Gallery, na pravé straně se objeví podokno s informacemi o fotografiích.

03 Vyberte fotografii a změňte Rating nebo Tags v pravém informačním podokně.

02 Windows XP



01 Klepněte na nabídku Start - Programy - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Zobrazí se okno Microsoft Digital Image Starter Edition 2006

Library.

- 03 Vyberte fotografii a v dolní části obrazovky proveďte pro zvolenou fotografii konfiguraci Rating a Labels.

Chci aktualizovat firmware.

01 Příprava

- 01 Digitální fotorámeček.
02 Soubor s aktualizací firmwaru.
03 Paměťová karta USB nebo externí paměťové zařízení (SD/MS).
✘ Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách www.samsung.com

02 Připojení paměťové karty USB k počítači

- 01 Pokud jste připraveni, připojte paměťovou kartu USB k počítači.
02 Stažený soubor s aktualizací firmwaru zkopírujte na paměťovou kartu USB.
✘ (Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách www.samsung.com.)

03 Připojení paměťové karty USB k digitálnímu fotorámečku

- 01 Vyměňte paměťovou kartu USB z počítače a připojte ji k digitálnímu fotorámečku.
✘ Je-li digitální fotorámeček vypnut, zapněte jej.

04 Aktualizace

- 01 Zvolte [Firmware Update] na stránce [Settings]-[Update/Reset].



- 02 Z důvodu maximální bezpečnosti digitální fotorámeček po načtení systému vypněte, vyjměte paměťovou kartu USB a znovu rámeček zapněte.
✘ V průběhu provádění aktualizace nevyjímejte paměťovou kartu USB.
Během provádění aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.
Během provádění aktualizace nekládejte žádnou další kartu.
V průběhu provádění aktualizace digitálního fotorámečku nevybínejte.
Ověření změny verze firmwaru digitálního fotorámečku na verzi aktualizace je možné určit, zda proběhla aktualizace úspěšně.

Chtěl bych se připojit k monitoru pomocí programu Mini-Monitor (miniaturní monitor).

Digitální fotorámeček umožňuje nejen plně ocenit fotografie, ale také poskytuje dodatečnou funkci Mini-Monitor. Funkce Mini-Monitor umožňuje používat digitální fotorámeček jako pomocnou obrazovku. Její použití je jednoduché díky propojení digitálního fotorámečku k počítači prostřednictvím kabelu USB. Tato funkce umožňuje díky využití přídavného monitoru efektivnější práci na počítači. Abyste mohli používat digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nainstalujte nejprve program Frame Manager. (Upozorňujeme, že jako Mini-Monitor lze použít pouze jeden digitální fotorámeček.)

Frame Manager - instalace

Uživatelská příručka programu Frame Manager

Digitální fotorámeček jako Mini-Monitor.
Digitální fotorámeček jako Mass Storage.
Změna současného režimu na jiný režim
Nastavení jasu
Aktualizace firmwaru

✘ System Requirements

- OS : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Rychlost procesoru systému : 1.5 GHz
- USB : Hostitelský řadič USB 2.0
- RAM : 256 MB nebo vyšší

✖ Upozornění

1. Musí být nainstalován systém Windows XP Service Pack 2. S jiným operačním systémem než Windows XP SP2 nemusí fungovat. Neneseme zodpovědnost za problémy, které mohou doprovázet instalaci do operačního systému jiného než je systém Windows XP SP2.
2. Doporučujeme rychlost procesoru 2,4 GHz nebo vyšší.
Pokud jsou technické údaje o výkonu vašeho počítače nižší než požadavky, nemusí váš digitální fotorámeček fungovat správně.
3. Zkontrolujte, zda jste instalaci provedli správně dle pokynů v instalační příručce.
4. Nepoužívejte Mini-Monitor jako primární monitor.
Neneseme zodpovědnost za žádné problémy, které se mohou vyskytnout v případě nedodržení pokynů. Je-li použit jako primární monitor, obrazovka může být prázdná.
5. Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB.
6. Pokud používáte svůj digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nebudou žádná tlačítka s výjimkou vypínače fungovat.
7. Poté, co je přestanete používat, přesuňte programy zobrazené a používané na monitoru Mini-Monitor do primárního monitoru.
8. U některých video karet nemusí Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě nastavte položku Hardwarová akcelerace na hodnotu Žádná.

✖ **Nastavení Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná provedete takto:** Pravým tlačítkem myši klepněte na plochu systému Windows a v zobrazené nabídce zvolte možnost Vlastnosti. Objeví se okno Zobrazení – vlastnosti. Klepněte na kartu Nastavení > Upřesnit > Poradce při potížích. Přesuňte posuvník Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná.
9. Při používání Mini-Monitoru není možné využít efekt Aero systému Windows Vista.
10. Pokud máte operační systém Windows Vista, nebude možné přehrát Mini-Monitorem některé filmy.
11. Pokud je ovladač videokarty aktualizován až po instalaci aplikace Frame Manager, nemusí funkce Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě aplikaci Frame Manager odeberte a znovu ji nainstalujte.
12. Pokud používáte funkci otočení aplikace Frame Manager, může být změněno nastavení aktuální polohy funkce Mini-Monitor. I přesto, že je aktivována funkce otočení, obrazovka se v okně [Vlastnosti zobrazení] nezobrazí otočená.

✖ Omezení a doporučení

- **Omezení :** Hardwarová akcelerace grafiky, jako je například rozhraní DirectX nebo aplikace OpenGL, není v zobrazení MiniMO (miniaturního monitoru) podporována, neboť by byla nutná emulace grafického procesoru standardním procesorem, což není žádoucí. Přehrávače médií, které pracují s rozhraním DirectX, nebudou v zobrazení MiniMo (miniaturního monitoru) fungovat správně.
> Příklad : Přehrávač GOM, přehrávač VLC
- **Doporučení :** V zobrazení MiniMo (miniaturního monitoru) nepoužívejte ani nespouštějte rozhraní DirectX nebo aplikaci OpenGL.



Digital Photo Frame

SPF-105V

[Bezpečnostní pokyny](#)
[Přehled](#)
[Připojení](#)
[Použití](#)
[Aplikace](#)
[Specifikace](#)
[Odstraňování závad](#)

Specifikace

[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↻](#)

Specifikace

Položky		Specifikace
Název modelu		SPF-105V
Panel	Type	10"(26 cm)TFT
	Rozlišení	1024 x 600
	Kontrastní poměr	500 : 1
	Rozhraní	Digitální 8bitové LVDS
Podporované formáty		JPEG, MPEG4, WMV9 Maximální rozlišení obrázku JPEG 3000x2000 (6 Mb) (Formát Progressive,CMYK JPEG není podporován.)
Vestavěná paměť		64 MB
Síť		Wi-Fi 802.11b/g 2,4GHz 54Mb/s WEP : Otevřené (64 bitů, 128 bitů) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 Jedno vstupní (zařízení 2.0) a jedno výstupní zařízení (hostitel 1.1), Čtečka externí paměti není podporována.)
Médium (Paměťová karta)		2 v 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB) , CF ✗ Karty SDHC (s vysokou kapacitou) nejsou podporovány.
Napájení	Jmenovité	Externí napájecí adaptér (12 V, 2 A, 24 W)
	Baterie	7,4 V 770 mAh
	Spotřeba energie	Normální režim: méně než 10 W (ale 14 W při nabíjení baterie) Režim Vypnuto: méně než 1 W (i s vypnutým napájením může být až 10 W spotřebováno nabíjením baterie).
Zvuk		1 W + 1 W (Stereo), sluchátka
Rozměry (ŠxVxH)		288.8 x 66.2 x 198.5 mm / 11.4 x 2.6 x 7.8 palce
Hmotnost		1 Kg

✗ Provedení produktu se může u různých modelů lišit a specifikace se mohou za účelem zlepšení výkonu produktu změnit bez předchozího upozornění.



smernice týkající se elektromagnetické kompatibility pro domácí použití a lze jej používat v bezných obytných oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méné nez zařízení třídy A.)

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-105V

[Bezpečnostní pokyny](#)
[Přehled](#)
[Připojení](#)
[Použití](#)
[Aplikace](#)
[Specifikace](#)
[Odstraňování závad](#)
[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Odstraňování závad

[Odstraňování
závad](#)
[Terminologie](#)
[Další
informace](#)
[Servisní střediska](#)

Odstraňování závad

V této části jsou uvedeny různé problémy a jejich řešení, se kterými se setkali uživatelé při použití digitálního fotorámečku. Pokud dojde k problému, zkontrolujte nejprve uvedený seznam a v případě shodného problému postupujte podle navržené akce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Priznaky	Příčiny a činnosti k nápravě
Prívod napájení se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte zapojení kabelu napájecího adaptéru do přípojky ve výrobku.
Trvá dlouho, než se po zapnutí napájení zobrazí obrázek. Presun na další obrázek trvá dlouho.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud má obrázek vysoké rozlišení nebo jde o soubor značné pametové velikosti, může být zobrazován pomalu.
Připojil jsem externí zařízení, to však nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte připojení kabelu mezi produktem a externím zařízením. Zařízení USB musí podporovat Linux. Zkontrolujte, zda vaše zařízení USB podporuje Linux.
V paměti rámečku je stále místo, nemohu do ní však zkopírovat žádné další obrázky.	<ul style="list-style-type: none"> V paměti rámečku (Frame Memory) vytvorte složku a do ní zkopírujte nové obrázky.
Barva obrazovky je nejasná nebo příliš tmavá.	<ul style="list-style-type: none"> Upravte jas obrazovky v Nastavení.
Nedochází k automatickému prehrávání prezentace.	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte [Starting Mode] v položce [Settings-Preference] na [Slideshow].
Při prehrávání filmu je vidět obraz, ale není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Není vidět obraz, protože video kodek souboru není podporován. Podporované kodeky jsou MPEG4 a WMV9.
Při prehrávání filmu je slyšet pouze zvuk. Zobrazena je prázdná obrazovka.	<ul style="list-style-type: none"> Změňte nastavení hlasitosti. Zkontrolujte, zda soubor obsahuje zvuková data.
Automatické zapnutí a vypnutí nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud jsou funkce automatického zapnutí a vypnutí nastavené na stejný čas, pak nefungují. Zkontrolujte nastavení času.
Zvuk tlačítek [Button Sound] je zapnut, ale zvuk tlačítek se neozývá.	<ul style="list-style-type: none"> Zvuk tlačítek nebude slyšet, je-li prehrávána hudba na pozadí prezentace, zvukový soubor nebo film [Background Music, Music, or Movie file].
Digitální rámeček nepřijímá obrázek z internetu.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda se přístupový bod připojený k digitálnímu fotorámečku může připojovat k internetu. Maximální povolená velikost obrázku z internetu je 4,2 MB. (Maximální povolená velikost souboru je 8,5 MB) Obrázky z internetu nebo z informacních kanálů jsou k dispozici pouze ve formátu JPEG (větší než 400X240 pixelu).

Zkoušel jsem zmenit hodnocení obrázku v programu Windows Media Player, ale ke změně nedošlo.	<ul style="list-style-type: none"> Po změně hodnocení obrázku vypnete program Windows Media Player a pak jej znovu zapnete.
Zkoušel jsem přejmenovat svůj digitální fotorámeček, ale ke změně nedošlo.	<ul style="list-style-type: none"> Odstraníte výrobek z programu Windows Media Player (Knihovna/Sdílení médií) a restartujete váš rámeček i počítač.
Digitální fotorámeček nelze připojit k aplikaci Windows Media Player v mém počítači.	<ul style="list-style-type: none"> Ověřte, zda jak váš počítač, tak váš digitální fotorámeček jsou připojeny ke stejnému přístupovému bodu. Vista: Zkontrolujte, zda je nastaveno [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal] (Ovládací panely/Centrum sítí a sdílení/Vlastní nastavení/Typ umístění/Osobní). Vista/XP: Vyberte digitální fotorámeček v položce Knihovna/Sdílení médií [Library/Media Sharing] programu [Windows Media Player] a zkontrolujte, zda je zvolena možnost [Allow].
Není zobrazena ikona programu FrameManager.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je program FrameManager nainstalován. Vyberte Start – Programy – Samsung – FrameManager a restartujte program FrameManager. Restartujte počítač.
Stiskl jsem tlačítko, to však nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda není aktivována funkce Zámek tlačítek. Zámek tlačítek aktivujete, pokud podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Když potom stisknete jakékoliv tlačítko, nebude fungovat. Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.
Funkce rychlého přetocení vpřed a přetocení zpět během přehrávání filmu nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> Film s nepodporovaným kodekem může při přehrávání způsobovat problémy.

[Odstranování závad](#) |
 [Terminologie](#) |
 [Další informace](#) |
 [Servisní střediska](#) |

Terminology

Termíny	Popis
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	<ul style="list-style-type: none"> MPEG4 je technologie pro kompresi filmu pro přenosy videa umožňující implementaci dvousměrných multimédií. Byla vyvinuta pro zajištění přenosu filmu přes Internet při nízké rychlosti nebo pro mobilní komunikaci. Často se používá v počítačích, televizních přijímačích a mobilních telefonech. Film zpracovaný ve formátu MPEG4 se nazývá soubor MPG nebo MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	<ul style="list-style-type: none"> Kodek videa ve formátu MPEG4 vyvinutý společností Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none"> MP3 představuje vysoce kvalitní technologii komprese zvuku. Poskytuje 50krát vyšší kompresi než zvukový disk CD. Protože při daném kompresním poměru zajišťuje vysokou kvalitu a malou velikost, používá se běžně v Internetu, pro přenosy rozhlasových stanic FM. atd. Zvukový soubor zpracovaný ve formátu MP3 se nazývá soubor MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> JPEG je technologie pro kompresi obrázku. Ze všech kompresních technologií obrázku má nejnižší ztrátovost. Často se používá k přenosu souboru multimédií v Internetu a k dalším účelům. Obrázek zpracovaný ve formátu JPEG se nazývá soubor JPEG nebo JPG. Soubor JPEG obvykle vznikne při porizení obrázku digitálním fotoaparátem, při kreslení v počítači nebo při komprimaci grafiky do formátu JPEG.
Karta SD (Secure Digital)	<ul style="list-style-type: none"> Karta SD je pametová karta Flash o velikosti poštovní známky. Poskytuje vysokou stabilitu a kapacitu. Často se používá v různých digitálních produktech, jako jsou například kapesní počítače PDA, digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, mobilní telefony a přenosné počítače. Vypadá podobně jako karta MMC, ale má jiný počet a tloušťku kolíků. Umožňuje také zabezpečení dat pomocí funkce nastavení hesla.

Kabel USB 1) Typ A-B	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pri pripojovaní k počítači použijte vstupný port. Podporuje USB 2.0. Kabel typu A-B, ktorý slouží pro pripojení digitálního fotorámečku k počítači, je dodán s produktem. Typ A je konektor USB sloužící pro pripojení k počítači. Typ B je konektor USB sloužící pro pripojení k externímu zařízení. Pomocí kabelu typu A-B můžete připojit digitální fotorámec počítači.
Kabel USB 2) Kabel pro připojení k dalším zařízením	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tento typ kabelu je vhodný při použití výstupního portu. Podporuje USB 2.0. Při pripojovaní externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením.
Přístupový bod (AP)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Při používání mobilního telefonu se často používá termín opakovač. V bezdrátové místní síti má přístupový bod stejnou roli jako opakovač. Je to spojovací zařízení, pomocí kterého přijímají karty bezdrátové místní sítě signál. Mobilní telefon uskutečňuje přes opakovač telefonní hovor, zatímco bezdrátová místní síť odesílá a přijímá data přes přístupový bod.
SSID (Service Set Identifier)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ SSID je jedinečný 32bitový identifikátor připojený k záhlaví každého paketu přenášeného v bezdrátové místní síti. Slouží jako heslo, když se bezdrátové zařízení připojí k sady služeb Basic Service Set (BSS). Protože identifikátor SSID umožňuje rozlišení bezdrátové sítě od jiných bezdrátových sítí, musí všechny přístupové body a bezdrátová zařízení, jež chtějí mít přístup k bezdrátové místní síti, používat stejný identifikátor SSID. Pokud zařízení nezná jedinečný identifikátor SSID určité sady služeb BSS, nelze se k dané sady připojit.

[Odstranování závad](#) |
 [Terminologie](#) |
 [Další informace](#) |
 [Servisní střediska](#) |

▶ Další informace

- ♦ Tento produkt využívá části softwaru společnosti Independent JPEG Group.
- Tento produkt využívá části softwaru patřícího společnosti Freetype Project (www.freetype.org).
- Tento produkt využívá některé softwarové programy, které jsou distribuovány pod licencí GPL/LGPL license. Chcete-li tedy také využívat zdrojové kódy softwaru GPL a LGPL použitého v tomto produktu, obraťte se na adresu vdswwanager@samsung.com

Software GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils
 Software LGPL: Glibc

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- ♦ This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- ♦ You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- ♦ You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- ♦ You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- ♦ You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- ♦ You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- ♦ Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- ♦ If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- ♦ If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- ♦ The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- ♦ If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- ♦ BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- ♦ IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Otopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT **Agreement version 1.3**

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- ♦ This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").
- ♦ The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances. The Licensed Software is licensed, not sold.
- ♦ By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use the Licensed Software.
- ♦ Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the Licensed Software in the manner provided below.
- ♦ Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.
- ♦ Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically linked with the Licensed Software.
- ♦ Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (iii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential

Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.

- ♦ The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.
- ♦ The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.
- ♦ WARRANTY DISCLAIMER: THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND RESPONSIBILITY OF LICENSEE.
- ♦ LIMITATION OF LIABILITY: IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT.

GENERAL PROVISIONS

- ♦ This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.
- ♦ This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement
- ♦ Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- ♦ THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Servisní střediska

Pokud potřebujete servis k produktu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Pro služby připojení k síti a serveru.

Služby

Kontakt

Web společnosti Samsung Electronics

<http://www.samsung.com>



Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobku Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
INDIA	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame